


SIGMUND

TAP-001

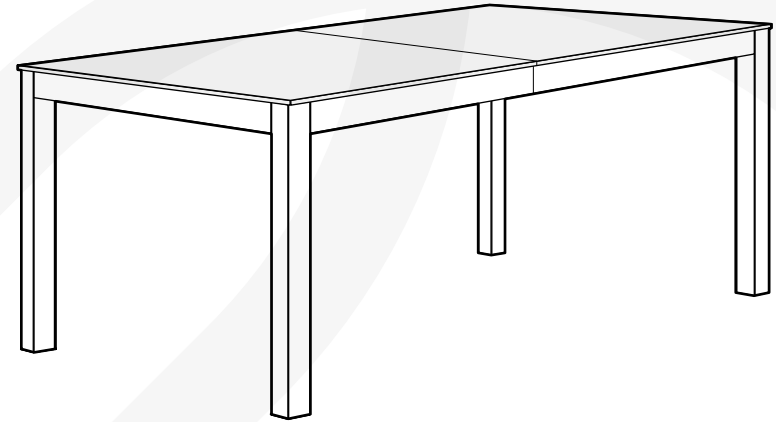

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Assembly Instructions

 **norbe**

NORBE srl
Via. M. Pierleoni 34
61122 Pesaro (PU) Italy
tel. +39 0721 1838 366
P.IVA 02748330418
www.norbe.it

HAI BISOGNO DI AIUTO?
Need Help?

CONTATTACI
Scan Me



 **norbe**

Questo documento è stampato
su carta riciclata FSC



*This document is printed on FSC
recycled paper*

Vite testa brugola


GROVER
(Tagliata/Zigrinata)

Rondella acciaio


Chiave brugola



1) Inserire rondelle come in figura

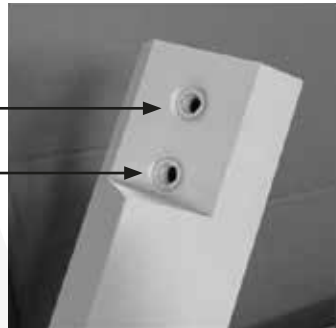


2) Gamba e i fori per l'alloggiamento delle viti.

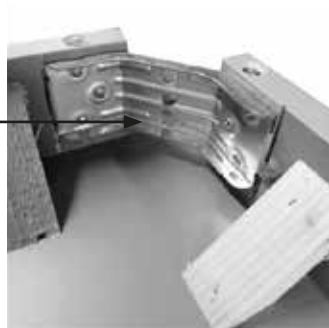

3) Piastra di fissaggio per gamba e fori.



4) Accostare la gamba e inserire le viti (punto 1) nei fori della piastra.


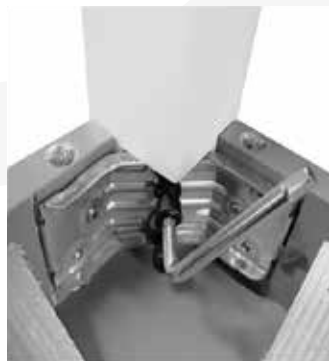


5) Serrare quanto basta le viti con la chiave in dotazione.

!! Per allungare il tavolo, sollevare leggermente le gambe (non trascinarle) !!

!! A tavolo completamente allungato non posizionare pesi eccessivi sulle allunghe !!

!! Non stringere i bulloni per il fissaggio delle gambe oltre il necessario, rischio la rottura della fascia !!

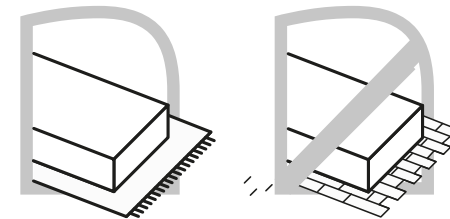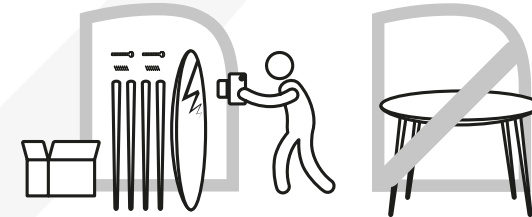

NORBE